

4G



Android APP



iOS APP



eSEEK®

Localizzatore GPS per Cani
Istruzioni per l'Uso

C Indice

Guida Rapida	01
---------------------------	----

Palmare GPS

Palmare-Introduzione	03
Palmare-Funzioni	04
Palmare-Impostazioni Lingua	05
Palmare-Impostazioni Wi-Fi	06
Palmare-Impostazioni Rete 4G	07
Palmare-Interfaccia Bussola	08
Palmare-Interfaccia Mappa	11
Palmare-Interfaccia Menu	13
Palmare-Istruzioni per l'Uso	17

Collare GPS

Collare-Introduzione Prodotto	18
Collare-Funzioni	19
Collare-Istruzioni per l'Uso	20

Precauzioni	22
--------------------------	----

Dichiarazione	23
----------------------------	----

Lista Prodotti	23
-----------------------------	----

Guida Rapida

Processo di Associazione Palmare e Collare:




←
Tasto ON/OFF

Punto 1: Tieni premuto il tasto di accensione del palmare e accendi il palmare.



← Sì

Punto 2: Attendi che la pagina mostri il prompt "Nessun dispositivo, vuoi aggiungerlo? Seleziona: Sì

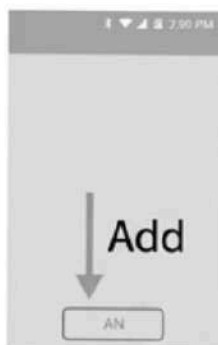


↑
Ricerca Automatica

Punto 3: Dopo aver cliccato su Aggiungi, il palmare entra in modalità di ricerca.



←
Gli indicatori rosso e verde lampeggiano contemporaneamente

Punto 4: Tieni premuto il pulsante di accensione del collare per 3 secondi, gli indicatori verde e rosso lampeggeranno contemporaneamente e il collare si accenderà.

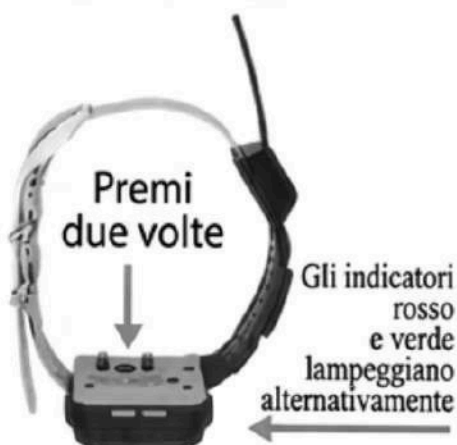

←
Gli indicatori rosso e verde lampeggiano alternativamente

Punto 5: Premi rapidamente il tasto di accensione del collare due volte, gli indicatori rosso e verde lampeggeranno alternativamente e il collare entrerà in modalità di abbinamento.



← Conferma

Punto 6: Dopo che le informazioni relative al collare GPS sono visualizzate sullo schermo del dispositivo palmare, conferma sul palmare per completare l'associazione.

Guida Operativa Rapida

Processo di Connessione del Telefono Cellulare al Dispositivo Portatile:

Passaggio 1: Scansiona il codice QR qui sotto sul tuo telefono cellulare per scaricare e installare l'App denominata 'ESeek Gps' su entrambi i dispositivi Android e Apple.



APP Android



APP iOS

Passaggio 2: Attiva il Bluetooth sul dispositivo portatile e sul telefono cellulare

① Use your finger to slide down the icon on the top of the handheld screen to bring up a pop-up window, and click the "  " icon.



② Attiva il Bluetooth sul tuo telefono, apri l'APP e segui le istruzioni riportate di seguito.



Nota: La distanza efficace tra l'APP mobile e il dispositivo portatile è di circa 10M. I dati dal telefono cellulare oltre la distanza non possono essere sincronizzati con l'APP mobile in tempo.

Palmare - Introduzione

Il dispositivo palmare di posizionamento GPS (denominato dispositivo palmare), utilizzato in combinazione con il collare di posizionamento GPS, trasmette informazioni sulla posizione al dispositivo palmare tramite un modulo di rete e un modulo di trasmissione dati wireless VHF. La tecnologia wireless VHF può ricevere normalmente informazioni sulla posizione del collare GPS senza una rete. Quando sia il collare GPS che il dispositivo palmare sono dotati di rete, il dispositivo palmare può ottenere le informazioni sul putai posizionamento del collare tramite la rete. Se utilizzato in combinazione con la tecnologia wireless VHF, può garantire che il collare GPS non vada perso. Il dispositivo palmare può inviare comandi di scossa elettrica o vibrazione al collare di posizionamento GPS, facendolo scaricare o vibrare. Inoltre, in ambienti bui con copertura vegetale, è possibile inviare un segnale luminoso al collare.



Dispositivo Palmare di Posizionamento GPS



Caratteristiche Funzionali del Palmare

Caratteristiche del Dispositivo Palmare di Posizionamento GPS:

1. Il dispositivo palmare e il collare di posizionamento GPS sono utilizzati in combinazione.
2. Il sistema Android integra la tecnologia wireless VHF.
3. Posizionamento multimodale GPS/GLONASS/GALILEO/BDS.
4. L'interfaccia della bussola può visualizzare simultaneamente le direzioni di 20 cani, nonché lo stato, la distanza, la velocità, il livello della batteria, l'altitudine, la forza del segnale e il chilometraggio 24 ore su 24 di ciascun collare.
5. L'interfaccia della mappa può inviare funzioni come scossa elettrica, vibrazione, luce diffusa, traiettoria in tempo reale, ecc., a ciascun collare.
6. L'interfaccia della mappa può essere utilizzata per contrassegnare, impostare recinti e fermare le richieste.
7. Supporta il download di mappe offline, può utilizzare le mappe normalmente senza rete e visualizzare le informazioni sulla posizione del collare di posizionamento GPS.
8. La tecnologia wireless VHF può ricevere le informazioni sulla posizione del collare di posizionamento GPS normalmente senza rete.
9. Supporta l'interconnessione dei dispositivi palmari.
10. Installa l'app mobile per sincronizzare e visualizzare.



GPS/GLONASS
GALILEO/BDS



VHF



4G



Wi-Fi



Google Maps



Traccia Fino a 20



Rilevamento Abbaio



Luce Diffusa



Bussola



Aggiornamento 3S



Scossa Elettrica



Vibrazione



Aggiornamento Online



Mappa Offline



Contrassegno Mappa



Traiettoria



Rotazione Mappa



Segnale di Fermata



Geofencing




APP

Palmare-Impostazioni Lingua

(1) Impostazione Lingua

La lingua predefinita del palmare è l'inglese. Se hai bisogno di impostarlo su un'altra lingua, puoi farlo facilmente. Usa il dito per scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per estrarre la finestra a comparsa e fai clic sull'icona "  " icon.

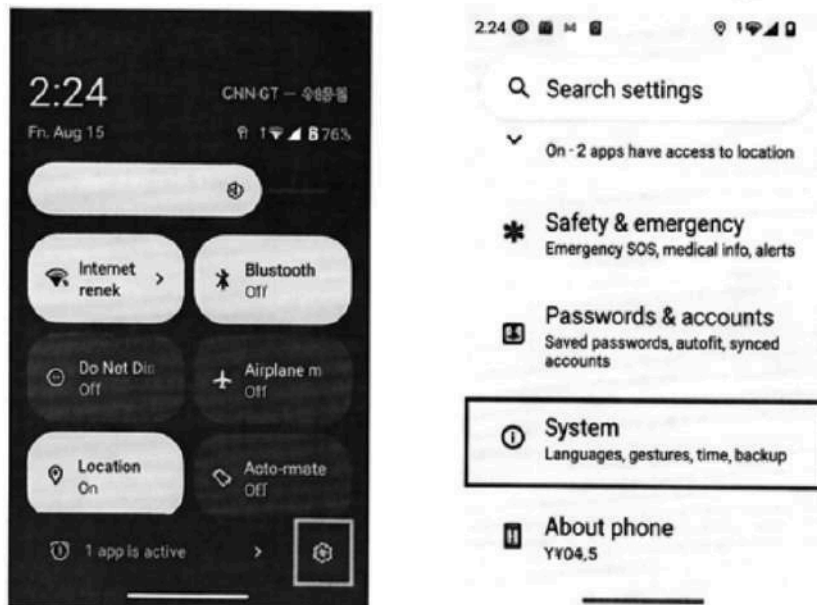


Visualizza la pagina delle impostazioni, scorri verso il basso fino a "lingua e metodo di input", puoi vedere che la lingua predefinita del sistema è l'inglese. A questo punto, puoi aggiungere la lingua richiesta. Fai clic su: + **Aggiungi lingua**, storro il basso per trovare la lingua richiesta e la lingua aggiunta apparirà nell'elenco. Trascina la lingua aggiunta in alto a mano e il testo sulla pagina verrà visualizzato automaticamente come lingua. L'impostazione è completa! Questa pagina può anche eliminare le lingue non necessarie.

Nota: qualsiasi lingua nazionale può essere personalizzata



Aggiungi Lingua

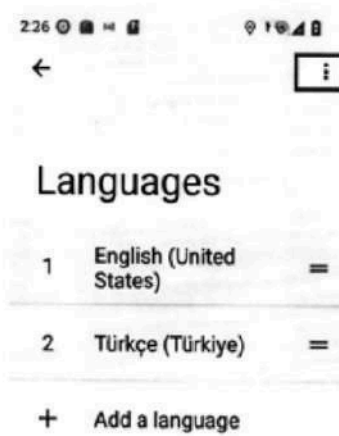


Elimina Lingua

Impostazioni Wi-Fi Portatili

(2) Impostazioni Wi-Fi

Premere a lungo il pulsante di accensione fino a quando il palmare si accende, quindi rilasciarlo. Dopo l'avvio del sistema, entrare nell'interfaccia principale del palmare, scorrere verso il basso con il dito sull'icona nella parte superiore dello schermo, abbassare la finestra a comparsa e fare clic sull'icona WLAN .

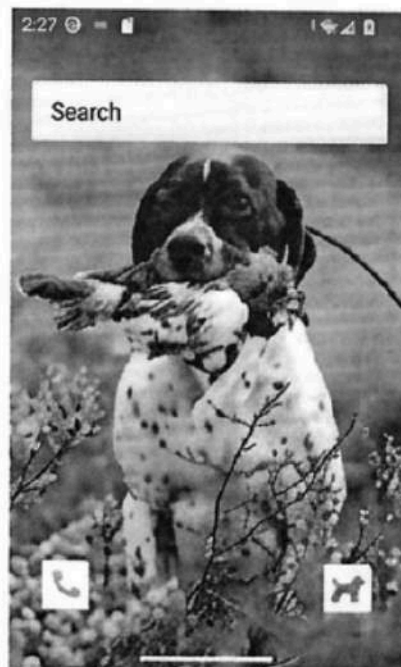

Dopo aver fatto clic sull'icona WLAN, si aprirà la pagina delle impostazioni. È possibile aggiungere un account Wi-Fi o utilizzare un account cronologico. Se è necessario aggiungere un nuovo account, fare clic su "altre impostazioni" per aggiungere un account e impostare una password.



Connetti Wi-Fi



Inserisci Password

Impostazioni di Rete Palmare-4G

(3) Impostazioni di Rete 4G

Dopo l'avvio, entra nell'interfaccia principale del dispositivo palmare e trascina verso il basso l'icona nella parte superiore dell'interfaccia con il dito. Estrarre la finestra a comparsa e fare clic sull'icona CMCC .



Clicca sull'icona CMCC




Attiva il 4G

Dopo aver fatto clic sull'icona CMCC, si aprirà la pagina "Rete Dati Mobile" e si aprirà la rete 4G. Il pulsante di rete serve ad attivare la rete 4G.



Attivato con successo

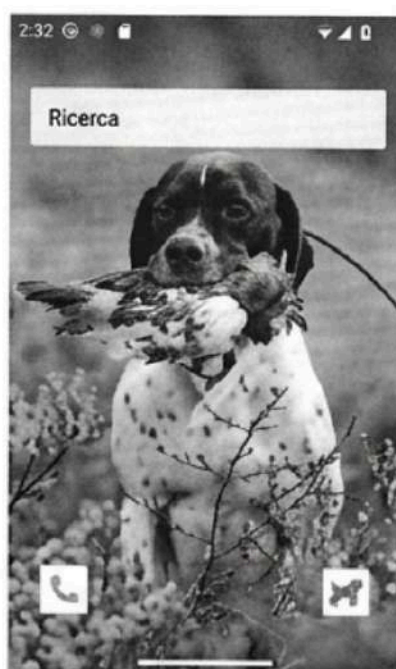

Attivato con successo

Interfaccia Bussola-Palmare


Due Funzioni Principali dell'Interfaccia Bussola

1. Visualizza la direzione verso cui sei rivolto, N per Nord, O per Ovest, S per Sud, E per Est.
2. Visualizza la posizione attuale del cane rispetto alla persona, conosce chiaramente la posizione specifica del cane davanti, dietro, a sinistra, a destra, ecc. Ruotando il dispositivo portatile in modo che il puntatore sia direttamente sopra, significa che il cane si trova direttamente di fronte ad esso.



Calibrazione Bussola

Facendo clic su questa icona si accede alla pagina di calibrazione della bussola. Si prega di disegnare una forma a 8 sullo schermo come istruito per completare la calibrazione. Dopo una calibrazione riuscita, il sistema tornerà automaticamente all'interfaccia principale della bussola e l'icona di calibrazione diventerà verde. (Nota: quando lo si utilizza per la prima volta, assicurarsi di calibrare per garantire la precisione!)

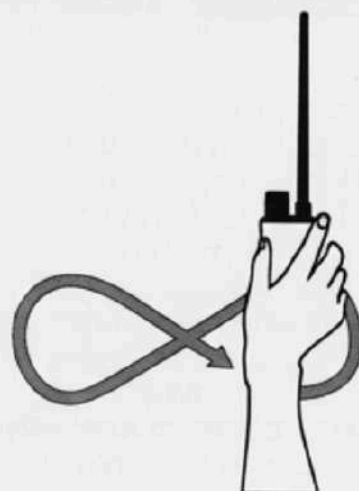

Interfaccia Bussola Palmare

Connessione Bluetooth all'App Mobile

Fai clic sull'icona e diventerà verde. Fai clic di nuovo per accedere all'interfaccia di accoppiamento Bluetooth (mantieni questa interfaccia e non uscire o bloccare lo schermo). Successivamente, apri l'app sul telefono, fai clic sull'icona nell'angolo in la destra dell'interfaccia per accedere alla modalità di corrispondenza Bluetooth, cerca e trova il dispositivo chiamato <QCOM-BTD>, quindi fai clic per accoppiare e connettere.

Visualizzazione Altitudine(Palmare)

Questa icona rappresenta l'altitudine della posizione attuale. (Funzione nascosta: fai clic rapidamente su questa icona tre volte di seguito per visualizzare il numero IMEI del dispositivo).

Menu

Facendo clic su questa icona verrai portato all'interfaccia del menu, dove potrai trovare più impostazioni delle funzioni e informazioni dettagliate. Fare riferimento all'introduzione specifica dell'interfaccia del menu per ulteriori informazioni.

Elenco Collari

Esistono due tipi di stati dell'elenco:

1. Colore: rappresenta il collare online;
2. Grigio: rappresenta il collare offline.

Come mostrato nella figura

Stato Online:

Dog1		723m		10.2km/h
 70%	 350m			 12.55Km

Stato Offline:

Dog2		--		0.0km/h
 90%	 0m			 0m

Palmare-Interfaccia Bussola

Introduzione Informazioni Lista



①. Nome del cane.

Seduto In piedi Corsa Offline

②. Stato del cane: quattro stati:    

③. La distanza in linea retta tra la persona e il cane. Se il palmare o il collare non riesce a localizzare, mostrerà "--".

④. Rilevamento abbaio: quattro stati:    
Il suono parte da zero ed è diviso in 4 livelli dal basso all'alto.

⑤. La velocità di corsa del cane.

⑥. La carica residua della batteria.

⑦. Due stati del collare: N.1  indica che il collare è stato localizzato e viene mostrata l'altitudine. N.2 is displayed. No.2  indica che il collare non è stato localizzato correttamente, spostarsi in un'area aperta e connettersi al satellite.

⑧. Due stati della luce bianca:  indica che la luce del collare è spenta;  indica che la luce del collare è accesa.
 represents that the floodlight on the current collar is turned on.

⑨. Tre stati del segnale:  indica che il collare è offline; VHF indica che il segnale attuale è VHF; 4G⁺ indica che il segnale attuale è 4G.

⑩. Icona traiettoria storica: Il valore della traiettoria rappresenta la distanza totale percorsa dal cane dalle 0:00 di quel giorno.

Interfaccia Mappa Portatile

Si prega di prestare attenzione all'uso del traffico dati durante l'uso della mappa. L'interfaccia della mappa include due funzioni principali:

1. Tracciamento in tempo reale: Visualizza la posizione specifica e la traiettoria di movimento di persone e cani in tempo reale sulla mappa.
2. Operazione rapida per l'addestramento dei cani: Fornisce funzioni di addestramento dei cani come scossa elettrica, vibrazione+suoneria, proiettore, marcatura e ascolto del abbaio del cane.



Guida all'Operazione del Tasto di Scelta Rapida:

Fai clic una volta sulla mappa: nascondi alcune icone funzione;

Fai clic di nuovo: nascondi tutte le icone funzione;

Terzo clic: ripristina la visualizzazione di tutte le icone funzione;

Doppio clic rapido sulla mappa: ingrandisci la visualizzazione della mappa.

Doppio clic rapido sulla mappa con due dita: riduci la visualizzazione della mappa.

Interfaccia Mappa-Portatile

Caratteristiche di Addestramento

In primo luogo, selezionare il collare da controllare nella pagina dell'elenco dei collari, e la casella del collare selezionato cambierà colore.

 **Scossa Elettrica:** Dopo aver toccato leggermente questa funzione, il collare invierà una stimolazione elettrica al cane, e l'intensità della stimolazione può essere personalizzata e regolata attraverso l'interfaccia della barra del menu.

 **Suono+Vibrazione:** Cliccare su questa funzione e il collare emetterà un suono "beep" due volte di seguito accompagnato da vibrazione, per quattro volte ogni volta.

 **Faro:** Dopo aver cliccato, il faro corrispondente al collare si accenderà e l'icona cambierà in modo sincrono. Cliccare di nuovo per spegnere le luci e ripristinare l'icona allo stato originale.

 **Rotazione della Mappa:** Cliccando su di essa si attiverà la funzione di rotazione della mappa. Cliccare di nuovo sulla rotazione della mappa per chiuderla.

 **Traiettoria in Tempo Reale:** Cliccando su questa funzione si visualizzerà la traiettoria del movimento in tempo reale del cane che indossa il collare sulla mappa. Cliccare di nuovo per disattivare la visualizzazione della traiettoria.

 **Contrassegno:** Dopo aver cliccato, è possibile premere a lungo su qualsiasi posizione sulla mappa, inserire il nome e cliccare su conferma per generare un tag di posizione. Cliccare di nuovo sulla funzione per disattivare la funzione di contrassegno.

 **Ascolta l'abbaio del cane:** Cliccando su questa funzione, sarai in grado di ascoltare il suono attuale emesso dal cane in tempo reale.

 **La posizione degli umani, dei cani e del nord:** Visualizza dopo il posizionamento del dispositivo portatile, altrimenti non verrà visualizzato alcun contenuto.

1. La mappa scorre automaticamente e, se cliccata, la posizione attuale dell'utente viene visualizzata al centro.

2. Sistema di indicazione direzionale a doppio strato.

Colore del Puntatore (bordo)	Direzione	Posizione degli oggetti target (cane e nord)
Rosso 	Bordo rosso fisso puntato a nord	Riferimento direzionale assoluto
Verde 	Orientamento relativo del cane rispetto all'utente	Segui dinamicamente l'orientamento dell'utente

Interfaccia Mappa Palmari

Geofencing

Dopo aver fatto clic, la funzione di recinzione elettronica verrà attivata. Fare nuovamente clic sulla recinzione elettronica per chiuderla.

Commutazione Livelli

Dopo aver fatto clic, ci sono tre livelli tra cui scegliere: MAPPA SAT--mappa satellitare, MAPPA TOPO--mappe del terreno, MAPPA OFL--mappa offline, puoi scegliere diversi livelli in base alle tue esigenze. Introduzione ai vantaggi e svantaggi dei livelli.

Mappa Satellitare (SATMAP): Alta precisione e dettagli ricchi. Le mappe satellitari utilizzano immagini ad alta definizione acquisite dai satelliti per fornire informazioni geografiche precise e in tempo reale da tutto il mondo. (Elevato consumo di dati, prestare attenzione al limite della scheda dati)


Mappa Topografica (TOPOMAP): Le curve di livello possono mostrare chiaramente le ondulazioni del terreno di superficie, riflettendo la situazione reale della montagna. (Consumo di dati moderato)

Mappa Offline (OFLMAP): È necessario scaricare in anticipo la mappa dell'area corrispondente in un ambiente WIFI, che è un'immagine ad alta definizione acquisita dal satellite. (Nessun consumo di dati, la guida al download della mappa offline può fare riferimento all'interfaccia della barra dei menu - Mappa Offline)

Lista Collari

Per i dettagli, fare riferimento alla barra della lista dei collari dell'interfaccia Bussola.

Interfaccia Barra dei Menu Palmari

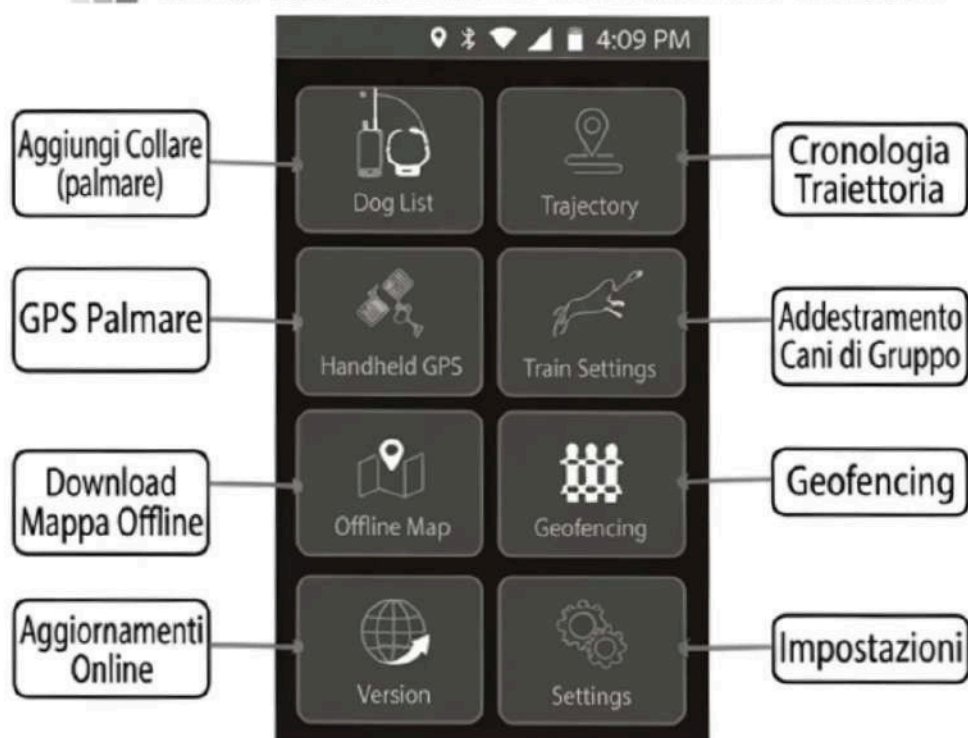

Barra dei Menu del Dispositivo Portatile



Aggiungi Collare(Dispositivo Portatile)

Questa funzione del menu serve per associare collari e dispositivi portatili. Il processo operativo specifico è il seguente:

Fare clic sull'icona sopra per accedere alla pagina di aggiunta: l'icona rappresenta l'aggiunta di un  L'icona rappresenta l'aggiunta di un collare;

Il processo specifico per aggiungere un collare: Fare clic sull'icona per accedere all'interfaccia di associazione → . Premere rapidamente il pulsante di accensione due volte di seguito quando il collare è acceso → Il dispositivo portatile mostra una finestra popup per l'aggiunta di un collare. Selezionare "Aggiungi" e attendere un momento → L'interfaccia di modifica delle informazioni del collare consente di cambiare il nome e il colore del collare. Dopo la modifica, fare clic su "Salva" per completare l'aggiunta del collare.

Il processo specifico per aggiungere un dispositivo portatile è il seguente: fare clic sull'icona per accedere all'interfaccia associazione → inserire il nome e il numero IMEI del dispositivo portatile che deve essere aggiunto (metodo per visualizzare il numero IMEI del dispositivo portatile: ① dettagli dettagli sull'adesivo del corpo, fare riferimento all'interfaccia bussola - altitudine). Dopo la modifica, fare clic su salva per completare l'aggiunta del dispositivo portatile.



Traiettorie Storica

Fare clic per accedere e visualizzare la traiettoria di movimento storica di ciascun cane, che può tracciare la traiettoria di movimento dei cani entro 7 giorni. È possibile cambiare le date facendo clic su, e si può passare tra cani diversi facendo clic sulle icone  .



2021-01-07 14:55:30

Fare clic su avvia per riprodurre automaticamente la traiettoria di movimento del cane. Premere a lungo  per trascinare la barra di avanzamento a sinistra o a destra e regolare il tempo di riproduzione della traiettoria.

Palmare-Interfaccia Barra Menu



Potenza Segnale GPS (Palmare)

Fai clic per accedere e visualizzare la latitudine e longitudine attuali del dispositivo palmare, nonché informazioni specifiche sui satelliti collegati, inclusi il tipo, la quantità e l'intensità dei satelliti. I tipi di satelliti sono suddivisi in: 1. GPS; 2. GLONASS ; 3. BEIDOU ; 4. QZSS ; 5. SBAS ; 6. GALILEO ; 7. INDIA ; 8. OTHER.

Osservando la mappa di simulazione del cielo: più tipi di satelliti ci sono, più sono distribuiti uniformemente e migliore. Osservando i grafici a barre: più grafici a barre ci sono, maggiori sono i valori e maggiore è la precisione.



Impostazioni Addestramento

Fai clic per accedere all'interfaccia delle impostazioni di addestramento. Regolazione delle principali impostazioni funzionali e addestramento simultaneo del cani.

Le Impostazioni Includono Principalmente:

1. Livello 1 ▼ Fai clic sull'icona a triangolo invertito per accedere alle impostazioni e regolare l'intensità della scossa elettrica tra le opzioni di intensità 1-10. Maggiore è il valore, maggiore è la corrente.

2. Segnale di Attesa: Promemoria di Attesa (predefinito disattivato, abilitato dopo che il cane rimane fermo per un periodo di tempo, il dispositivo palmare emetterà un campanello, vibrerà e visualizzerà un promemoria. Il tempo di attesa può essere impostato: Percorso: Impostazioni → Tempo di Attesa) Processo di addestramento simultaneo del cani:

Seleziona il cane che desideri addestrare ☐ e fai clic -> segno di spunta ☒. Dopo la selezione, puoi fare clic sull'icona  (vibrazione)  (vibrazione+suono)  (suono)  (scossa elettrica) per l'addestramento.



Download Mappa Offline

Fai clic per accedere all'interfaccia di download della mappa offline. Scorrendo con due dita per ingrandire e rimpicciolite, l'area selezionata nella casella di download verrà scaricata. Una volta completata la selezione, fai clic su **Download** per avviare il download (il tempo di download dipende dalle dimensioni dell'area selezionata, si prega di avere pazienza). Fai clic sull'icona **Management** per accedere alla pagina di gestione dei download precedenti.

Nota: Quando si utilizza la funzione di download della mappa offline, si prega di connettersi al WIFI in anticipo e il tempo massimo di download non deve superare i 500 MB.

Interfaccia-Barra Menu del Palmare

Geofencing

Fare clic su **AGGIUNGI RECINTO** per accedere alla pagina delle impostazioni del recinto. Selezionare l'intervallo del recinto sulla mappa e formare un recinto facendo clic per aggiungere almeno tre punti. Dopo l'aggiunta, inserire il nome del recinto e fare clic recinto e fare clic su **salva impostazioni**. 

Versione

Fare clic per accedere all'interfaccia di aggiornamento del software, che visualizzerà la versione corrente. Fare clic su **PER AGGIORNARE** per verificare se si tratta dell'ultima versione e, se è presente una nuova versione, indicherà se è necessario un aggiornamento.

Nota: collegarsi al WIFI prima di aggiornare la versione poiché consuma molti dati.

Impostazioni

1. Il mio IMEI

Visualizza l'IMEI locale e condividilo con altri; possono visualizzare la tua posizione in tempo reale (la condivisione della posizione deve essere abilitata)

2. Condividi la mia posizione (richiede accesso a internet)

Abilita: Consenti ad altri dispositivi di visualizzare la tua posizione.
Chiudi: Nascondi immediatamente la tua posizione (la mappa mostra un'icona grigia)

3. Riproduzione auricolare

Accendi: auricolare (da utilizzare vicino all'orecchio).

Spegni: Altoparlante (predefinito esterno)

4. Abilita log

Attenzione: l'attivazione continua può causare una riduzione delle prestazioni del dispositivo

5. Mostra icona recinto

Nascondi o visualizza l'icona del recinto nella pagina della mappa

6. Suggerimento di Sosta (Per utilizzare questa funzione, è necessario abilitare il promemoria di sosta. Percorso: Menu -> Impostazioni addestramento -> Suggerimento di Sosta)

È possibile impostare promemoria per il tempo di sosta del cane. Quando il cane rimane nella stessa posizione per più del tempo impostato, il sistema invierà una notifica di promemoria di sosta.

■ ■ ■ Dispositivo palmare-Istruzioni per l'uso


(1) Installazione dell'antenna palmare

Puntare l'antenna VHF sull'interfaccia dell'antenna palmare, ruotare l'antenna in senso orario fino a serrarla, basta non scuoterla. Come mostrato nella figura:




(2) Installazione della scheda SIM e della scheda di memoria TF sul dispositivo palmare

Aprire il coperchio posteriore del dispositivo palmare e rimuovere la batteria per vedere lo slot per la scheda SIM e lo slot per la scheda TF. Spingere la scheda nello slot nella direzione corretta, come mostrato nella figura seguente:

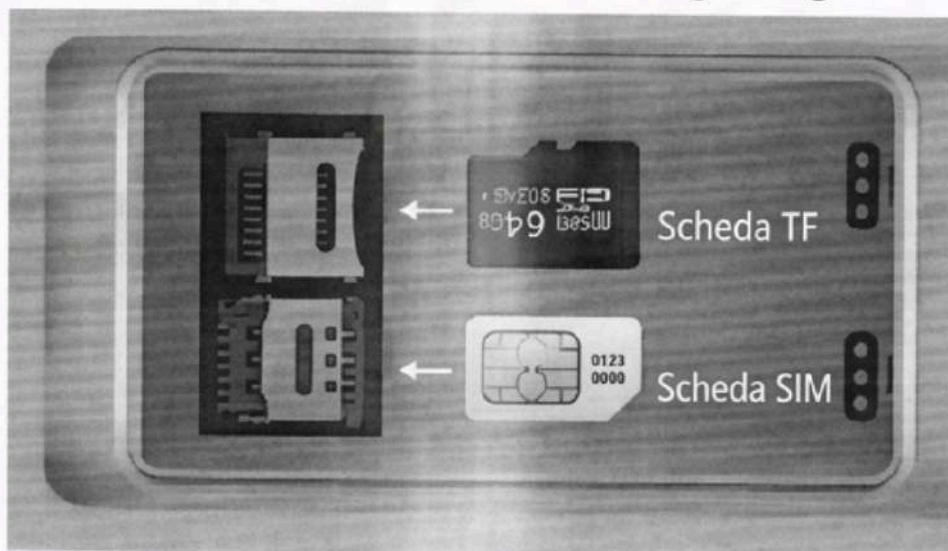

(3) Ricarica del palmare

Inserire la spina impermeabile nella porta di ricarica sul fondo del dispositivo palmare. Accendere, utilizzare il cavo di ricarica Type-C, collegare il cavo di ricarica. Collegare alla porta di ricarica del dispositivo palmare e collegare all'alimentatore. Bene. Il tempo di ricarica per il dispositivo palmare è di 4 ore. Dopo la ricarica completa, si consiglia di caricare per altre 2 ore!

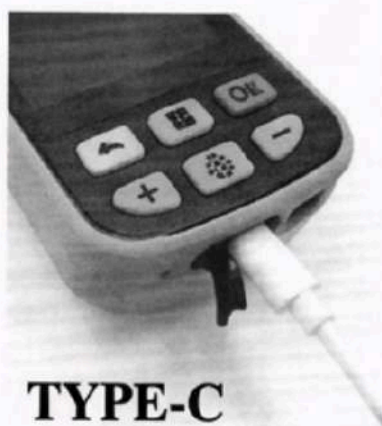

TYPE-C

Introduzione al Collare-Prodotto

Introduzione al collare di posizionamento GPS

Il collare di posizionamento GPS (denominato collare) è un prodotto intelligente che combina posizionamento satellitare, vibrazione, scossa elettrica, luce intensa e rilevamento dell'abbaio del cane. Il sistema è composto da un modulo di rete di comunicazione, un modulo GPS/GLONASS/GALILEO/BDS, un modulo di trasmissione dati VHF a bassa potenza, una scheda SIM, una batteria e un circuito di ricarica.

Il collare di posizionamento GPS è utilizzato in combinazione con un dispositivo palmare, e il collare di posizionamento GPS è collegato tramite una rete wireless e un modulo di trasmissione dati VHF per trasmettere le informazioni sulla posizione al dispositivo palmare. Il dispositivo palmare può visualizzare la posizione del collare di posizionamento GPS sulla mappa. Il dispositivo palmare può emettere comandi di scossa elettrica o vibrazione al collare di posizionamento GPS, consentendo al collare di posizionamento GPS di scaricare o vibrare.



Collare di posizionamento GPS

Caratteristiche Funzionali del Collare

Caratteristiche della funzione di posizionamento GPS del collare

1. Il collare di posizionamento GPS e il dispositivo palmare sono usati in combinazione.
2. Posizionamento multi-modalità GPS/GLONASS/GALILEO/BDS.
3. La tecnologia wireless VHF può inviare le informazioni sulla posizione di questo collare al dispositivo palmare normalmente senza connessione di rete.
4. Supporta la comunicazione di rete 4G, carica le informazioni sulla posizione sul server a intervalli regolari affinché i dispositivi palmari possano visualizzarle quando sono connessi alla rete, e usa in combinazione con la tecnologia wireless VHF per assicurare che questo collare non venga perso.
5. Addestramento sicuro per cani (scossa elettrica opzionale livello 10, vibrazione).
6. Rilevamento dell'abbaio del cane tramite microfono.
7. Proiettore.
8. Installazione facile della scheda SIM.
9. Testa per scossa elettrica/isolamento, facile da sostituire.
10. Capacità ultra grande da 6400mAh, standby ultra lungo.
11. IP68 impermeabile e antipolvere.



GPS/GLONASS
GALILEO/BDS



VHF



4G



Proiettore



Rilevamento Abbaio



Scossa Elettrica



Vibrazione



Caricamento Facile Scheda



IP68



Lungo Standby

Adatto per essere indossato da tutti i tipi di cani



Collare-Istruzioni per l'Uso

(1) Installazione del collare GPS

Indossare il collare di posizionamento GPS intorno al collo del cane e regolare la tensione del collare (il collare dov'è posizionato deve essere in grado di far passare un dito e non dovrebbe essere troppo allentato, altrimenti il punto di contatto non tocca la pelle, riducendo l'efficacia dell'uso). Il collare deve essere sbloccato durante la ricarica, situato sotto il collo o la gola del cane.

(2) Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché la spia non si accende, quindi rilasciare per accendere il collare di posizionamento GPS. Premere a lungo il pulsante di accensione per circa 3 secondi finché il collare di posizionamento GPS non vibra, completando lo spegnimento.

(3) Descrizione delle luci indicatrici rossa e verde

1. Una luce rossa lampeggiante indica che il posizionamento GPS non è disponibile (attualmente in corso), mentre una luce rossa a lampeggio lento indica che il GPS è stato localizzato.

2. La luce verde lampeggiante indica che non vi è connessione alla rete 4G (attualmente connessa), mentre la luce verde a lampeggio lento indica che la rete 4G è connessa.

3. Se il collare del cane non ha una scheda SIM inserita: Accensione --> Luce verde lampeggiante indica nessuna connessione alla rete 4G (connessione a internet) --> La luce verde è spenta.

4. Fare doppio clic sul pulsante per accoppiare: i colori rosso e verde lampeggiano alternativamente.

(4) Installazione collare con scheda SIM

Rimuovere il tappo dello slot per scheda SIM dal collare, inserire la scheda SIM nello slot e riattaccare il tappo. Serrare le viti per completare l'installazione.




Scheda SIM

Collare - Istruzioni per l'uso

(5) Ricarica a Scatto, Comoda e Rapida

Batteria al litio 18650, a basse emissioni di carbonio ed ecologica, con una lunga durata. Carica una volta, il modulo di posizionamento a piena velocità può essere utilizzato per 28 ore secondo la formula, in standby per più di 48 ore.

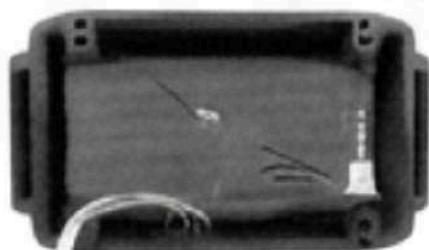

A. Il collare di posizionamento GPS adotta un metodo di ricarica a scatto, garantendo che la superficie di contatto dell'anello di ricarica sia asciutta e priva di corpi estranei prima della ricarica.

B. Inserire la testina di ricarica nello slot del collare di posizionamento GPS, collegarla all'alimentatore. Quando la spia rossa sul collare è accesa, indica che è collegato e attualmente in carica.

C. Quando la spia verde è accesa, indica che la ricarica è completa. La durata della ricarica del collare di posizionamento GPS è di 6 ore, e si consiglia di caricare per altre 2 ore dopo una ricarica completa!



Luce Rossa: In Carica



Luce Verde: Ricarica Completata




Luce Rossa: In Carica

alta capacità
Lungo Tempo di Standby

6400mAh

Batteria al Litio 18650

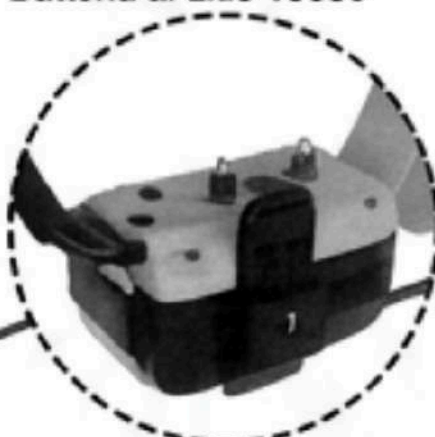

Luce Verde: Ricarica Completata

Collare - Istruzioni per l'uso

(6) Sostituire la colonna per lo shock elettrico

La funzione di shock elettrico del collare di passionamento GPS può essere configurata in base alle esigenze e la solarata per lo shock elettrico può essere installata durante l'addestramento dal cane, quando la funzione di shock elettrico non è richiesta, può essere sostituita con isolamento. La shock elettrico è un comportamento quotidiano utilizzato per addestrare i cani da caccia. Non usarlo frequentemente per evitare di causare danni al cane da caccia.



Precauzioni

1. Questo prodotto è uno strumento umano per l'addestramento degli animali domestici. Si prega di addestrare secondo il metodo d'uso corretto. Si prega di dare priorità alla selezione della modalità di vibrazione per i primi esercizi.
2. Di solito, i cani dovrebbero indossare i collari per non più di 10 ore al giorno e, se possibile, ogni 2 ore per cambiare la posizione di utura per evitare di danneggiare la pelle del cane.
3. Il collare è composto da plastica e hardware elettronico e, se il cane ingerisce una qualsiasi parte di esse, si prega di consultare un medico presso la stazione veterinaria locale in modo tempestivo.
4. Questo collare è progettato per essere impermeabile in fabbrica, ma può essere soggetto a urti e condizioni difficili dopo l'uso, a causa dell'impetito ambientale, le prestazioni impermeabili potrebbero essere ridotte. Pertanto, prima di fare il bagno o nuotare al mare, assicurarsi di rimuoverlo per evitare perdite non necessarie.
5. Quando non si utilizza il collare, si prega di spegnere l'alimentazione per prolungare la durata della batteria.
6. La vibrazione e lo shock elettrico del collare sono usati per addestrare il comportamento quotidiano degli animali domestici, si prega di non usarli per giocare con gli animali domestici.

Dichiarazione

1. I minori non sono autorizzati a utilizzare i prodotti di posizionamento della nostra azienda e solo i cittadini con capacità civile e capacità di condotta civile possono utilizzarli.
2. Quando si utilizza questo prodotto, gli utenti devono rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti del paese in cui si trova l'utente. Non utilizzare questo prodotto per attività illegali o improprie, incluse ma non limitate alle seguenti:
 - 2.1. Furto di informazioni altrui;
 - 2.2. Atti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale del paese ospitante;
 - 2.3. Altri contenuti limitati o vietati dalle leggi, dai regolamenti, dalle norme, dalle ordinanze e da qualsiasi norma legalmente vincolante del paese in cui si trova. Eventuali perdite o lesioni causate dagli utenti che utilizzano questo prodotto per le suddette attività illegali o improprie non sono responsabilità della nostra azienda e non ci assumiamo alcuna responsabilità legale derivante da ciò

Elenco Prodotti



Palmare



Collare



Scheda TF



Cacciavite



Colonna Shock
Elettrico



Colonna
Isolata



Guaina
Protettiva



Cavo di
Ricarica Palmare



Caricatore



Cordino



Cavo di
Ricarica Collare



Istruzioni



Tracciatore GPS per Segugi

Grazie mille per aver acquistato il tracciatore GPS per cani da caccia. Questo manuale fornirà istruzioni dettagliate su come utilizzare il prodotto. Si prega di leggerle attentamente e conservarlo per riferimenti futuri. Eventuali aggiornamenti non verranno notificati separatamente. L'azienda non sarà ritenuta legalmente responsabile per eventuali incidenti o perdite causati dal mancato utilizzo da parte dell'utente secondo questo manuale!